Hofer

Bedienungsanleitung |
Mode d'emploi |
Istruzioni per l'uso

Da bin ich mir sicher.

Naturgetreuer Weihnachtsbaum „Premium“

Sapin de Noël à aspect naturel «Premium» | Albero di natale realistico “Premium”

MANUAL DEVELOPED IN GERMANY
hanse control
myhansecontrol.com
User-friendly Manual
ID: #05007

Produkt Info

www.hofer-service.at

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*.
Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Produkt Info

www.hofer-service.at

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Artikelteile **6**
Allgemeines **7**
Anleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Bevor Sie beginnen **10**
Montage **10**
Auspacken und Lieferumfang prüfen 10
Weihnachtsbaum montieren 10
Reinigen **12**
Demontieren und Aufbewahren **12**
Technische Daten **13**
Konformitätserklärung **13**
Entsorgung **13**
Verpackung entsorgen 13
Weihnachtsbaum entsorgen 13
Garantie **15**
GARANTIEKARTE - AT 15
Garantiebedingungen 16
GARANTIEKARTE - CH 17
Garantiebedingungen 18

Français **19**
Italiano **31**

Dok./Rev.-Nr. 1014-00857_20140612

A

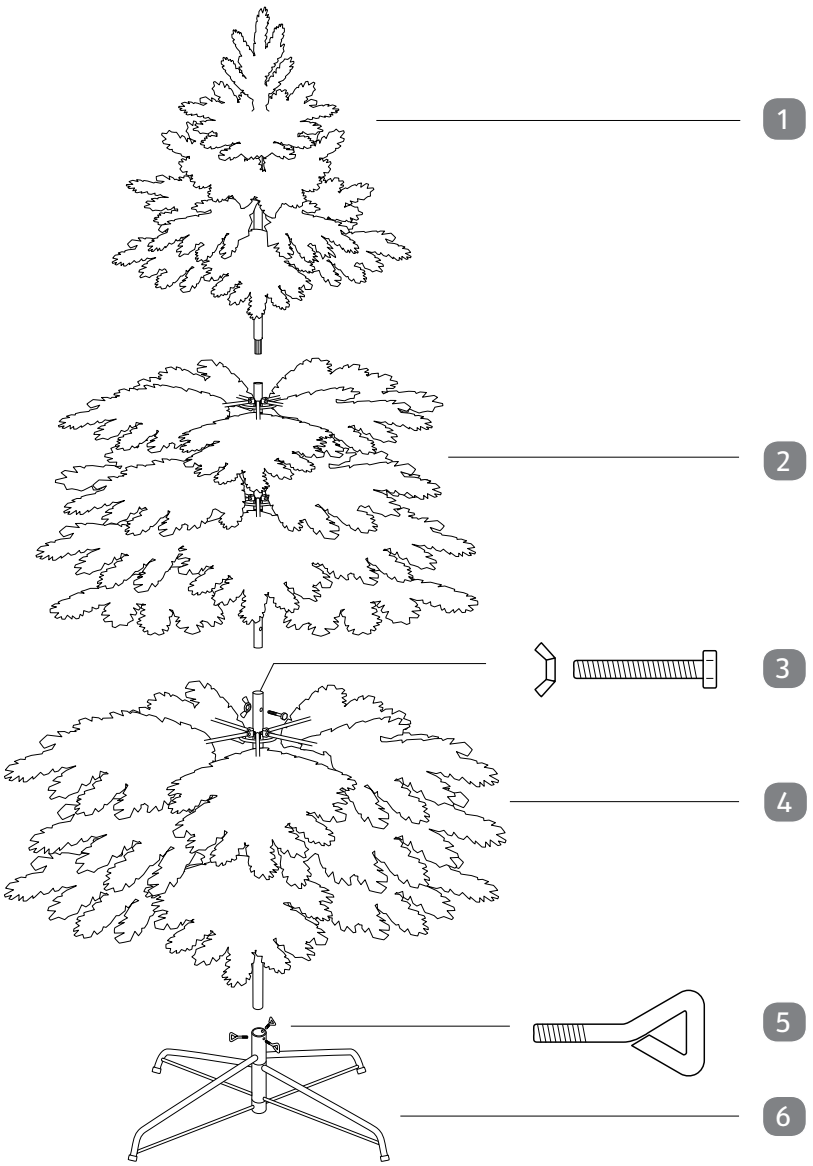

B

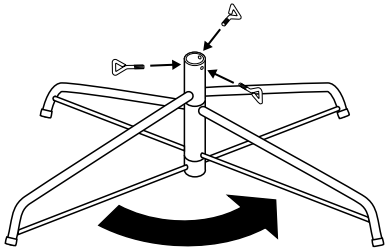

C

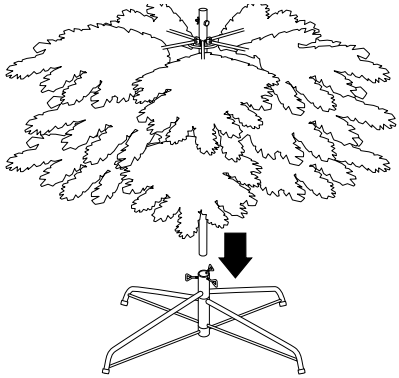

D

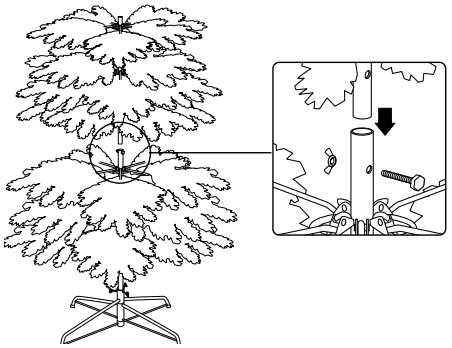

E

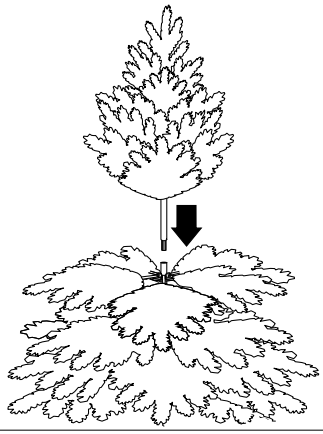

F

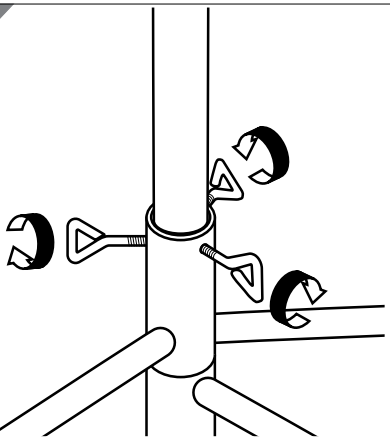

G

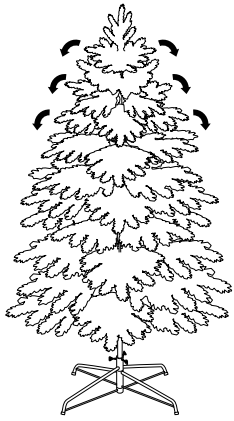

Lieferumfang/Artikelteile

1. Baumspitze
2. Baummittelteil
3. 1 Schraube mit Flügelmutter (eingeschraubt)
4. Baumunterteil
5. 3 Befestigungsschrauben
6. Baumständer

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Weihnachtsbaum. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Weihnachtsbaum einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Weihnachtsbaum führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Weihnachtsbaum an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Weihnachtsbaum und auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Betrieb.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Weihnachtsbaum ist ausschließlich als Deko-Artikel für trockene Innenräume konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt. Für den gewerblichen Bereich sowie den Einsatz im Freien ist er nicht geeignet.

Verwenden Sie den Weihnachtsbaum nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Sie könnten sich beim Spielen darin verfangen und ersticken. Durch die Bänder, mit denen die Äste hochgebunden sind, besteht außerdem Strangulationsgefahr.
- Zum Lieferumfang gehören verschluckbare Kleinteile. Halten Sie Kinder fern, wenn Sie den Weihnachtsbaum montieren.
- Informieren Sie Kinder darüber, dass der Weihnachtsbaum kein Spielgerät ist. Beim Klettern oder Ziehen an den Ästen kann der Weihnachtsbaum umkippen. Verletzungsgefahr! Lassen Sie kleine Kinder und auch Haustiere daher nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG!
Brandgefahr!
Der Weihnachtsbaum besteht aus brennbarem Material.

- Halten Sie den Weihnachtsbaum von offenem Feuer fern.
- Verwenden Sie keine echten Kerzen.

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Weihnachtsbaum kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie den Weihnachtsbaum auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Fläche.
- An den Füßen des Weihnachtsbaumständers befinden sich Kunststoffkappen. Da die Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, können einige dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffkappen angreifen und/oder aufweichen. Stellen Sie den fertig zusammengebauten Weihnachtsbaum daher ggf. auf eine Matte oder Decke.

Bevor Sie beginnen

- Gehen Sie bei der Montage in der beschriebenen Reihenfolge vor.
- Sie benötigen kein Werkzeug.
- Montieren Sie den Weihnachtsbaum möglichst direkt am späteren Aufstellort.
- Die Montage kann von einer einzigen Person vorgenommen werden. Eine zweite Person kann jedoch hilfreich sein.
- Bewahren Sie den Transportkarton auf. Darin können Sie später den wieder abgebauten Weihnachtsbaum gut aufbewahren.

Montage

Auspacken und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Weihnachtsbaum kann zu Beschädigungen führen.

– Legen Sie beim Zusammenbau eine Decke oder Pappe unter die einzelnen Teile, um den Untergrund vor Kratzern und anderen Beschädigungen zu schützen.

1. Nehmen Sie den Weihnachtsbaum aus der Verpackung. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie sämtliche Schutzfolien und Bänder.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Weihnachtsbaum oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Weihnachtsbaum nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Weihnachtsbaum montieren

1. Klappen Sie den Baumständer 6 auseinander und drehen Sie die Befestigungsschrauben 5 **etwas** ein (siehe **Abb. B**).
   Achten Sie darauf, dass sich die Bohrungen von Innen- und Außenrohr genau übereinander befinden.
2. Stecken Sie das Baumunterteil 4 in den Baumständer 6 (siehe **Abb. C**).
   Halten Sie dabei ggf. die Äste mit den Armen zusammen.

3. Entfernen Sie die Schraube und Flügelmutter 3, die im oberen Stammbereich des Baumunterteils 4 eingeschraubt ist (siehe **Abb. D**).
4. Stecken Sie das Baummittelteil 2 in den Stamm des Baumunterteils 4 (siehe **Abb. D**).
   Halten Sie dabei ggf. die Äste mit den Armen zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Bohrungen im Stamm von Baumunter- 4 und Baummittelteil 2 genau übereinander befinden.
5. Stecken Sie die Schraube 3 wieder ein und drehen Sie die Flügelmutter handfest an (siehe **Abb. D**).
6. Stecken Sie die Baumspitze 1 in das Baummittelteil 2 (siehe **Abb. E**).
7. Richten Sie den zusammengebauten Weihnachtsbaum senkrecht aus und fixieren Sie ihn mit den drei Befestigungsschrauben 5 des Baumständers 6 (siehe **Abb. F**).
   Hierfür kann eine zweite Person hilfreich sein.
8. Fächern Sie abschließend alle Zweige und Spitzen gleichmäßig auf, um einen blickdichten und natürlich wirkenden Weihnachtsbaum zu erhalten (siehe **Abb. G**).

Anschließend können Sie den Weihnachtsbaum schmücken.

WARNUNG!
Brandgefahr!

Der künstliche Weihnachtsbaum besteht aus brennbarem Material.

– Halten Sie den Weihnachtsbaum von offenem Feuer fern und verwenden Sie keine echten Kerzen.

HINWEIS!
Sachschäden!

Wenn Sie den Weihnachtsbaum umstellen, kann sich die Baumspitze lösen und herunter fallen.

– Halten Sie den Weihnachtsbaum am Baumständer und dem Baumunterteil fest. Die Baumspitze ist nur eingesteckt.

Reinigen

HINWEIS!
Sachschäden!

Durch ungeeignete Reinigungsmittel können Sie den Weihnachtsbaum beschädigen.

- Reinigen Sie den Weihnachtsbaum nicht mit aggressiven oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmitteln.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

- Schmücken Sie den Weihnachtsbaum sorgfältig ab. Entfernen Sie unbedingt aufgehängte Lebensmittel, z. B. Schokoladenkringel.
- Entstauben Sie den Weihnachtsbaum bei Bedarf mit einem Staubwedel.
- Entfernen Sie fest anhaftende Verschmutzungen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig milde Seifenlauge.

Demontieren und Aufbewahren

- Reinigen Sie den Weihnachtsbaum wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben und lassen Sie ihn gründlich trocknen, bevor Sie ihn demontieren.
- Demontieren Sie den Weihnachtsbaum in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage.
- Wir empfehlen, den auseinandergebauten Weihnachtsbaum im Transportkarton aufzubewahren.
- Wählen Sie einen Lagerort, der trocken und gut durchlüftet ist.

Technische Daten

Typ:	72296/72549
Höhe:	ca. 180 cm
Durchmesser:	max. ca. 108 cm
Gewicht:	ca. 8,9 kg
Material:	PE
Artikelnummer:	33487

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Weihnachtsbaum entsorgen

Entsorgen Sie den Weihnachtsbaum über den Hausmüll.

GARANTIEKARTE - AT

Serviceadresse(n):	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt
Hotline:	00800 - 56 86 56 86
E-Mail:	info@hanson-import.de
Hersteller-/Importeurbezeichnung:	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt
Produktbezeichnung:	Naturgetreuer Weihnachts-baum „Premium“
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	72296/72549
Artikelnummer:	33487
Aktionszeitraum:	11/2014
Firma und Sitz des Verkäufers:	HOFER KG Hofer-Straße 2 A-4642 Sattledt

Fehlerbeschreibung: .....

.....

.....

.....

Name des Käufers: .....

PLZ/Ort: .....

Straße: .....

Tel.Nr./E-Mail: .....

Unterschrift:

Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Sehr geehrter Kunde,

circa 95% der Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurückzuführen und können ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch, per E-Mail oder per Fax mit unserem extra für Sie eingerichteten Service in Verbindung setzen.

Wir möchten Sie daher bitten, bevor Sie Ihr Gerät einsenden oder zur Kaufstätte zurückbringen, unsere Hotline zu nutzen. Hier werden wir Ihnen - ohne dass Sie Wege auf sich nehmen müssen - helfen.

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z. B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

GARANTIEKARTE - CH

Serviceadresse(n):	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt
Hotline:	00800 - 56 86 56 86
E-Mail:	info@hanson-import.de
Hersteller-/Importeurbezeichnung:	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt
Produktbezeichnung:	Naturgetreuer Weihnachts-baum „Premium“
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	72296/72549
Artikelnummer:	33487
Aktionszeitraum:	11/2014
Firma und Sitz des Verkäufers:	ALDI SUISSE AG Niederstettenstrasse 3 CH-9536 Schwarzenbach SG

Fehlerbeschreibung: .....

.....

.....

.....

Name des Käufers: .....

PLZ/Ort: .....

Straße: .....

Tel.Nr./E-Mail: .....

Unterschrift:

Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Sehr geehrter Kunde,

circa 95% der Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurückzuführen und können ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch, per E-Mail oder per Fax mit unserem extra für Sie eingerichteten Service in Verbindung setzen.

Wir möchten Sie daher bitten, bevor Sie Ihr Gerät einsenden oder zur Kaufstätte zurückbringen, unsere Hotline zu nutzen. Hier werden wir Ihnen - ohne dass Sie Wege auf sich nehmen müssen - helfen.

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z. B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Répertoire

Vue d'ensemble **4**
Utilisation **5**
Contenu de livraison/pièces d'article **20**
Codes QR **21**
Généralités **22**
Lire le mode d'emploi et le conserver 22
Légende des symboles 22
Sécurité **23**
Utilisation conforme à l'usage prévu 23
Consignes de sécurité 23
Avant de commencer **25**
Montage **25**
Déballer et vérifier le contenu de la livraison 25
Monter le sapin de Noël 25
Nettoyer **27**
Démonter et conserver **27**
Données techniques **28**
Élimination **28**
Élimination de l'emballage 28
Éliminer le sapin de Noël 28
Garantie **29**
BON DE GARANTIE 29
Conditions de garantie 30

Contenu de livraison/pièces d'article

1. Sommet de l'arbre
2. Partie du milieu de l'arbre
3. 1 vis avec écrou à oreilles (vissé dedans)
4. Partie inférieure
5. 3 vis de fixation
6. Support de l'arbre

Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR

Si vous avez besoin d'informations sur les produits, de pièces de rechange ou d'accessoires, de données sur les garanties fabricant ou sur les unités de service ou si vous souhaitez regarder confortablement des instructions en vidéo – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

Les codes QR, qu'est-ce?

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

Comment faire?

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet*.
Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit Aldi.*

Votre portail de services Aldi

Toutes les informations mentionnées plus haut sont également disponibles sur Internet via le portail de services Aldi sous www.aldi-service.ch.

Info produit

www.aldi-service.ch

* L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

Ce mode d'emploi fait partie de ce sapin de Noël. Il contient des informations importantes pour le montage et l'utilisation.

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le sapin de Noël. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou dommages sur le sapin de Noël.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays!

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le sapin de Noël à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le sapin de Noël ou sur l'emballage.

DANGER! Ce terme signalétique désigne un risque à un degré élevé qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

AVERTISSEMENT! Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION! Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

SIGNALISATION! Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour le montage ou l'utilisation.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce sapin de Noël a été conçu exclusivement comme article de décoration pour des espaces intérieurs secs. Il est destiné exclusivement à un usage privé. Il n'est adapté ni au secteur commercial ni à l'utilisation à l'extérieur.

Utilisez le sapin de Noël uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est appliquée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et même personnels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!
Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manque d'expérience et connaissance (par exemple des enfants plus âgés).

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Les enfants peuvent s'y étouffer en jouant avec celui-ci. Il y a en outre risque de strangulation par les bandes avec lesquelles les branches sont relevées.
- Des petites pièces pouvant être ingérées font partie du contenu de livraison. Éloignez les enfants lorsque vous montez le sapin.
- Informez les enfants que le sapin n'est pas un appareil de jeu. Le sapin de Noël peut basculer lors d'une escalade ou lorsqu'on tire sur les branches. Risque de blessure! Ne laissez donc pas des petits enfants et aussi des animaux domestiques sans surveillance.

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie!
Le sapin de Noël est composé de matière inflammable.

- Tenez éloigné le sapin de Noël de feux ouverts.
- N'utilisez pas de vraies bougies.

SIGNALISATION!
Risque de dommages matériels!
La manipulation non conforme du sapin de Noël peut provoquer des dommages.

- Placez le sapin de Noël sur une surface plane, stable et sans vibration.
- Sur les pieds du support du sapin de Noël se trouvent des capuchons en plastique. Puisque les surfaces du sol sont composées de matières les plus diverses, et qu'elles sont traitées avec des produits d'entretien très différentes, certaines de ces substances peuvent contenir des éléments qui attaquent et/ou ramollissent les capuchons en plastique. Posez donc éventuellement le sapin de Noël complètement monté sur un tapis ou sur une couverture.

Avant de commencer

- Procédez pour le montage dans l'ordre décrit.
- Vous n'avez besoin d'aucun outil.
- Si possible, montez le sapin de Noël directement sur l'emplacement définitif prévu.
- Le montage peut être effectué par une seule personne. Une deuxième personne peut être néanmoins utile.
- Conservez le carton de transport. Plus tard, vous pouvez conserver dedans le sapin de Noël démonté.

Montage

Déballer et vérifier le contenu de la livraison

SIGNALISATION!
Risque de dommages matériels!

La manipulation non conforme du sapin de Noël peut provoquer des dommages.

– Lors du montage, posez une couverture ou du carton en-dessous des différentes pièces pour protéger le sol de rayures et autres dommages.

1. Retirez le sapin de Noël de l'emballage. Enlevez le matériel d'emballage ainsi que tous les films de protection et bandes.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).
3. Vérifiez si le sapin de Noël ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le sapin de Noël. Veuillez vous adresser au fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Monter le sapin de Noël

1. Dépliez le support de l'arbre 6 et vissez les vis de fixation 5 **un peu** dedans (voir **figure B**). Veillez à ce que les perçages du tube intérieur et extérieur se trouvent exactement les uns sur les autres.
2. Insérez la partie inférieure 4 dans le support de l'arbre 6 (voir **figure C**). Réunissez éventuellement les branches avec les bras.
3. Enlevez la vis et l'écrou à oreilles 3 vissée dans le haut du tronc de la partie inférieure de l'arbre 4 (voir **figure D**).

4. Insérez la partie du milieu de l'arbre 2 dans le tronc de la partie inférieure 4 (voir **figure D**). Réunissez éventuellement les branches avec les bras. Veillez à ce que les perçages dans le tronc des parties inférieures 4 et du milieu de l'arbre 2 se trouvent exactement les uns sur les autres.
5. Réinsérez la vis 3 et serrez l'écrou à oreilles à la main (voir **figure D**).
6. Insérez le sommet de l'arbre 1 dans la partie du milieu de l'arbre 2 (voir **figure E**).
7. Alignez le sapin de Noël monté à la verticale et fixez-le avec les trois vis de fixation 5 du support de l'arbre 6 (voir **figure F**). Une deuxième personne pourrait être utile pour cette opération.
8. Aérez enfin toutes les branches et pointes de façon régulière pour obtenir un sapin de Noël opaque et ayant un aspect naturel (voir **figure G**).

Vous pouvez décorer ensuite le sapin de Noël.

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie!

Le sapin de Noël artificiel est composé de matière inflammable.

– Tenez éloigné le sapin de Noël de feux ouverts et n'utilisez pas de vraies bougies.

SIGNALISATION!
Dommages matériels!

Lorsque vous déplacez le sapin de Noël, le sommet de l'arbre peut se détacher et tomber en bas.

– Tenez le sapin de Noël par le support et la partie inférieure de l'arbre. Le sommet de l'arbre est seulement inséré.

Nettoyer

SIGNALISATION!
Dommages matériels!

Vous pouvez endommager le sapin de Noël par des produits de nettoyage inadaptés.

- Ne nettoyez pas le sapin de Noël avec des produits de nettoyage ou solvants agressifs ou abrasifs.
- N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression.

- Enlevez soigneusement la décoration du sapin de Noël. Enlevez obligatoirement des aliments accrochés, par ex. des petits gâteaux en chocolat.
- En cas de besoin, dépoussiérez le sapin de Noël avec un plumeau.
- Enlevez des saletés collant fortement avec un chiffon doux humide. Utilisez éventuellement un peu d'eau savonneuse douce.

Démonter et conserver

- Nettoyez le sapin de Noël comme décrit au chapitre «Nettoyer» et laissez-le sécher complètement avant de le démonter.
- Démontez le sapin de Noël dans le sens inverse du montage.
- Nous recommandons de conserver le sapin de Noël démonté dans le carton du transport.
- Choisissez un endroit de stockage sec et bien aéré.

Données techniques

Type:	72296/72549
Hauteur:	env. 180 cm
Diamètre:	env. 108 cm max.
Poids:	env. 8,9 kg
Matériau:	PE
No d'article:	33487

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer le sapin de Noël

Éliminez le sapin de Noël par les déchets ménagers.

BON DE GARANTIE

Adresses des points de SAV:	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt, Allemagne
Hotline:	00800 - 5686 5686
Courriel:	info@hanson-import.de
Désignation du fabricant/de l'importateur:	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt, Allemagne
Désignation du produit:	Sapin de Noël à aspect naturel „Premium“
N° d'identification du fabricant/du produit:	72296/72549
N° d'article:	33487
Période de promotion:	11/2014
Nom et siège social de l'entreprise :	ALDI SUISSE AG Niederstettenstrasse 3 CH-9536 Schwarzenbach SG

Explication de la défaillance constatée: .....

.....

.....

.....

Nom de l'acheteur: .....

Code postal/Ville: .....

Rue: .....

Tél./courriel: .....

Signature:

Conditions de garantie

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l'achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.

Cher client,

environ 95% des réclamations sont matheureusement dues à une mauvaise manipulation; il y est à remédier sans problèmes tout simplement en vous mettant en contact via téléphone, mail ou fax avec notre centre de services installié expressément à cet effet.

En conséquence, veuillez vous adresser à notre service en ligne avant d'expédier l'appareil ou avant de l'apporter chez le revendeur : Notre assistance en ligne vous évitera de vous déplacer.

Le fabricant s'engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d'opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus à l'occasion d'un accident, d'un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d'une utilisation inappropriée ou d'un transport sans précaution, d'un refus d'observer les recommandations de sécurité ou d'entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée.

La garantie pour les pièces d'usures et consommables (comme par exemple les ampoules, les batteries ou les pneus) est valable 6 mois dans le cadre d'une utilisation normale et conforme. Les traces d'usures causées par une utilisation quotidienne (rayures, bosses) ne sont pas considérées comme des problèmes couverts par la garantie.

L'obligation légale de garantie du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux. Au cas où les réparations seraient payantes, vous serez avertis auparavant.

Sommario

Panoramica prodotto **4**
Utillizzo **5**
Dotazione/parti dell'articolo **32**
Codici QR **33**
In generale **34**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 34
Descrizione pittogrammi 34
Sicurezza **35**
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso 35
Note relative alla sicurezza 35
Prima di iniziare **37**
Montaggio **37**
Sballare e verificare il contenuto 37
Assemblare l'albero di natale 37
Pulizia **39**
Smontare e riporre **39**
Dati tecnici **40**
Smaltimento **40**
Smaltimento imballaggio 40
Smaltire l'albero di natale 40
Garanzia **41**
GARANZIA 41
Condizioni di garanzia 42

Dotazione/parti dell'articolo

1. Punta dell'albero
2. Parte intermedia dell'albero
3. 1 vite con dado a farfalla (avvitata)
4. Parte inferiore dell'albero
5. 3 viti di fissaggio
6. Base

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori o centri di assistenza o se desiderate vedere comodamente un video-tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR= Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet*.
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto Aldi.*

Il portale di assistenza Aldi

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza Aldi all'indirizzo www.aldi-service.ch.

* Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono al presente albero di natale. Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione l'albero di natale, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti gravi o danni all'albero di natale.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nella Comunità Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali!

Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione dell'albero di natale a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni d'uso, sull'albero di natale stesso e sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.

PERICOLO! Questa parola d'avvertimento indica un pericolo ad elevato rischio che, se non evitato, ha come conseguenza la morte o un ferimento grave.

AVVERTIMENTO! Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

ATTENZIONE! Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

NOTA! Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose o fornisce ulteriori indicazioni relative all'assemblaggio o al funzionamento.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il presente albero di natale è concepito esclusivamente per essere utilizzato come articolo decorativo e in ambienti interni. E' destinato esclusivamente ad un utilizzo privato. Non è idoneo per un utilizzo a fini commerciali e all'aperto.

Utilizzare l'albero di natale soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso è può provocare danni a cose e addirittura danni alle persone.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Note relative alla sicurezza

AVVERTIMENTO!
Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità psichiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Evitare che i bambini giochino con l'imballaggio. Potrebbero restarvi intrappolati e soffocare. Inoltre, i nastri che tengono in alto i rami, costituiscono pericolo di strangolamento.
- Nell'imballaggio sono presenti parti piccole ingeribili. Quando si monta l'albero di natale, tenere lontani i bambini.
- Informare i bambini che l'albero di natale non è un giocattolo. Se vi si arrampica sopra o lo si tira, potrebbe ribaltarsi. Pericolo di ferimento! Quindi non lasciare bambini e animali domestici senza supervisione.

AVVERTIMENTO!
Pericolo d'incendio!
L'albero di natale è fatto di materiale infiammabile.

- Tenere l'albero di natale lontano da fiamme libere.
- Non utilizzare candele vere.

NOTA!
Pericolo di danni alle cose!
Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso dell'albero di natale potrebbe provocare danneggiamenti.

- Posizionare l'albero di natale su di una superficie piana, stabile ed esente da vibrazioni.
- Ai piedini della base dell'albero di natale sono applicati tappi in plastica. Considerato che le superfici dei pavimenti constano dei materiali più disparati e che vengono trattati con molti tipi di detergenti e prodotti per la cura, alcune sostanze in essi contenute potrebbero attaccare e/o sciogliere i tappi in plastica. Si consiglia per questo di posizionare l'albero montato su di un tappetino o coperta.

Prima di iniziare

- Assemblare l'albero nella sequenza indicata.
- Non si necessita di attrezzi.
- Assemblare l'albero di natale il più possibile vicino alla posizione in cui si desidera posizionarlo.
- Il montaggio può essere effettuato anche da una sola persona. Una seconda persona può però essere utile.
- Conservare il cartone che funge da imballaggio. In un secondo momento esso potrà conservare l'albero di natale smontato.

Montaggio

Sballare e verificare il contenuto

NOTA!
Pericolo di danni alle cose!
Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso dell'albero di natale potrebbe provocare danneggiamenti.
– Durante l'assemblaggio poggiare i pezzi singoli su di una coperta o cartone per proteggere il pavimento da graffi ed altri tipi di danneggiamenti.

1. Estrarre l'albero di natale dall'imballaggio. Rimuovere l'imballo tutte le pellicole protettive e nastri.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).
3. Controllare che l'albero di natale o le parti singole non siano stati danneggiati. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare l'albero di natale. Rivolgersi al produttore tramite il centro d'assistenza indicato sul tagliando di garanzia.

Assemblare l'albero di natale

1. Aprire la base 6 e avvitare un **poco** le viti di fissaggio 5 (vedi **figura B**). Fare attenzione che i fori sul tubo interno e quelli sul tubo esterno vengano a trovarsi in corrispondenza.
2. Infilare la parte inferiore dell'albero 4 nella base 6 (vedi **figura C**). Nel fare ciò, tenere i rami uniti.
3. Rimuovere la vite e il dado a farfalla 3 inserita nella zona superiore del fusto della parte inferiore dell'albero 4 (vedi **figura D**).

4. Infilare la parte intermedia dell'albero 2 nel fusto della parte inferiore dell'albero 4 (vedi **figura D**). Nel fare ciò, tenere i rami uniti. Fare attenzione che i fori nel fusto di parte inferiore 4 e parte intermedia dell'albero 2 vengano a trovarsi in corrispondenza.
5. Infilare nuovamente la vite 3 e serrare il dado a farfalla con le mani (vedi **figura D**).
6. Inserire la punta dell'albero 1 nella parte intermedia dell'albero 2 (vedi **figura E**).
7. Regolare l'albero di natale assemblato in modo che sia verticale e poi fissarlo utilizzando le tre viti di fissaggio 5 della base dell'albero 6 (vedi **figura F**). Una seconda persona potrebbe essere utile in questa operazione.
8. Successivamente aprire i rami e le punte dei rami in modo omogeneo per ottenere un albero di natale che assomiglia molto ad un albero vero (vedi **figura G**).

Ora è possibile decorare l'albero di natale.

AVVERTIMENTO!
Pericolo d'incendio!

L'albero di natale artificiale è fatto di materiale infiammabile.
- Tenere l'albero di natale lontano da fiamme aperte e non utilizzare candele vere.

NOTA!
Danni alle cose!

Se si sposta l'albero di natale, è possibile che la sua punta si stacchi e cada.
- Tenere l'albero di natale dalla base e dalla parte inferiore dell'albero. La punta è solo infilata.

Pulizia

NOTA!
Danni alle cose!

Se si utilizzano detergenti non idonei, si può danneggiare l'albero di natale.

- Non pulire l'albero di natale con detergenti o solventi aggressivi o abrasivi.
- Non utilizzare un'idropulitrice.

- Rimuovere le decorazioni dell'albero di natale con cura. Rimuovere assolutamente alimenti ad esso appesi.
- In caso di necessità spolverare l'albero di natale utilizzando un piumino.
- Sporco aderente si può rimuovere utilizzando un panno morbido, umido. Eventualmente utilizzare un poco di acqua e sapone delicato.

Smontare e riporre

- Pulire l'albero di natale come descritto nel capitolo “Pulizia” e, prima di smontarlo, farlo asciugare del tutto.
- Smontare l'albero di natale in ordine inverso a come è stato montato.
- Consigliamo di riporre l'albero di natale smontato nel proprio cartone dell'imballaggio.
- Per riporlo, scegliere un posto asciutto e ben areato.

Dati tecnici

Modello:	72296/72549
Altezza:	ca. 180 cm
Diametro:	max. ca. 108 cm
Peso:	ca. 8,9 kg
Materiale:	PE
Numero articolo:	33487

Smaltimento

Smaltimento imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltire l'albero di natale

Smaltire l'albero di natale con i rifiuti domestici.

GARANZIA

Indirizzo(i) assistenza:	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt, Germania
Numero verde:	00800 - 5686 5686
Denominazione produttore/importatore:	Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 D-22844 Norderstedt, Germania
e-mail:	info@hanson-import.de
Denominazione prodotto:	Albero di natale realistico “Premium”
Numero identificativo prodotto/produttore:	72296/72549
Numero articolo:	33487
Periodo azione:	11/2014
Azienda e sede del rivenditore:	ALDI SUISSE AG Niederstettenstrasse 3 CH-9536 Schwarzenbach SG

Descrizione del difetto: .....

.....

.....

Nome dell’acquirente: .....

CAP/Città: .....

Indirizzo: .....

Tel./e-mail: .....

Firma:

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia ha una durata di 3 anni e inizia il giorno dell'acquisto o della consegna della merce. Perché i diritti di garanzia abbiano validità è assolutamente necessario presentare lo scontrino relativo all'acquisto e riempire la scheda della garanzia. Conservare quindi sia lo scontrino che la scheda della garanzia!

Gentile cliente,

il 95% circa dei reclami sono purtroppo da ricondursi a errori di utilizzo e potrebbero pertanto essere evitati senza problemi: basta contattare telefonicamente, per e-mail o per fax l'apposito servizio di assistenza. Desideriamo quindi invitaria a rivolgersi alla hotline da noi messa a diposizione prima di restituire l'apparecchio ovvero riportalo al negozio dove è stato acquistato. La poiremo cosi aiutare senza che si debba rivoigere altrove.

Il produttore garantisce la risoluzione gratuita di casi di mancanze riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione o il rimborso, a discrezione del produttore stesso. La garanzia non si estende a danni causati da incidenti, eventi imprevisti (problemi causati da fulmini, acqua, fuoco ecc.), uso o trasporto non conforme, mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e/o di manutenzione o da altro tipo di uso o modifiche diversi da quelli conformi.

Il periodo di garanzia per i componenti soggetti ad usura e le parti di consumo in caso di utilizzo normale e conforme (ad es. lampade, batterie, pneumatici etc.) dura 6 mesi. Le conseguenze dell'utilizzo quotidiano (graffi, ammaccamenti) non sono coperte da garanzia.

L'obbligo di garanzia da parte del rivenditore stabilito per legge non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere esteso soltanto se una norma di legge lo prevede. Nei paesi nei quali la legge prescrive una garanzia (obbligatoria) e/o una disponibilità a magazzino di ricambi e/o una regolamentazione per il rimborso dei danni, valgono le condizioni minime stabilite dalla legge. Il servizio assistenza e il rivenditore non sono in alcun modo responsabili in caso di riparazione per eventuali dati o impostazioni salvate sul prodotto dall'utente.

Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia è possibile inviare gli apparecchi difettosi al servizio di assistenza a scopo di riparazione. In questo caso i lavori di riparazione verranno effettuati a pagamento. Nel caso in cui la riparazione o il preventivo non fossero gratuiti, verrà informato in anticipo.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

Vertrieben durch: | Commercialisé par: | Commercializzato da:

Hanson Im- und Export GmbH
Harckesheyde 91-93
22844 Norderstedt
Germany

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST VENDITA

+800 - 56 86 56 86 **www.hanson-import.de**

Typ/Type/Modello:	Art.-Nr./N° d'art./Cod.art.:	
72296/72549	**33487**	11/2014

3 JAHRE GARANTIE